

Spannrahmen PSP1/6



Montage- und Bedienungsanleitung



Zur Montage ausschließlich Edelstahlschrauben verwenden

1 Maßkontrolle

- Maßkontrolle des Spannrahmens


2 Anschlagbuchsen montieren

- Position der Anschlagbuchsen ermitteln ①
- Anschlagbuchsen mit Schraube SK 3,5 x 20 mm anschrauben ②

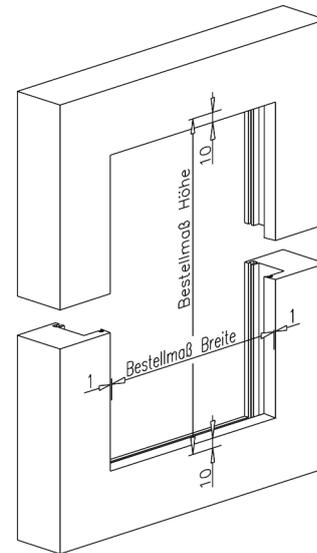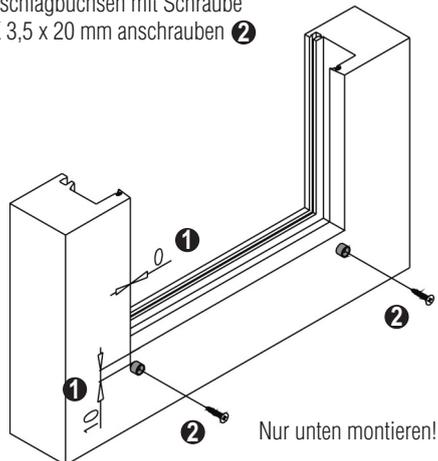


4 Z-Schiene montieren

- Position der Z-Schienen ermitteln ①
- Mit Schraube RK 3,5 x 9,5 mm anschrauben ②

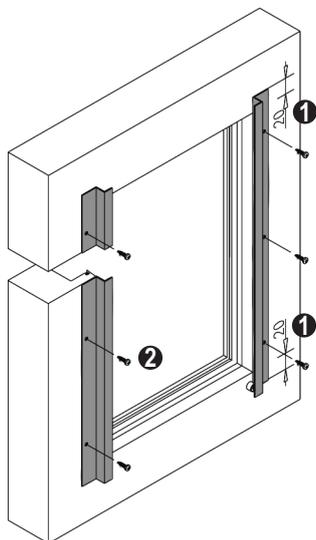

3 Z-Schiene Montagelöcher bohren


- Position der Bohrungen ermitteln ①
- Mit Bohrer D = 4 mm Montagelöcher bohren ②
- Entgraten

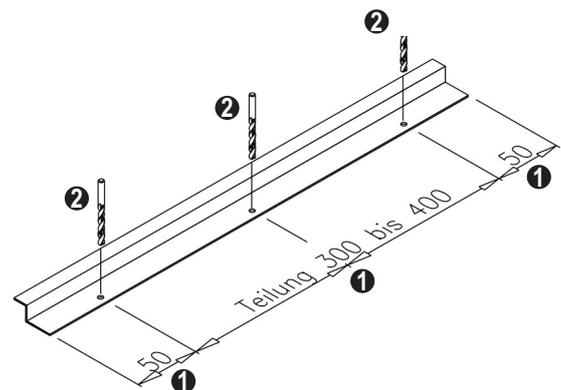

5 Spannrahmen einhängen

- Spannrahmen in Einhängelage bringen wie rechts abgebildet
- Spannrahmen an den Haltegriffen halten
- Spannrahmen nach oben schieben und nach außen an die Z-Schienen drücken ① ②
- Spannrahmen nach unten auf die Anschlagbuchsen schieben ③

Achtung: Kontrollieren Sie die Position des Spannrahmens.

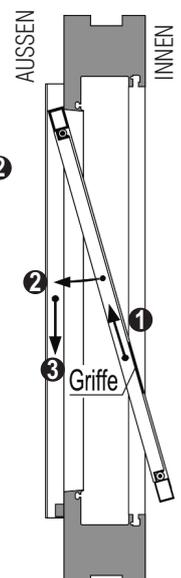

6 Bedienung

Achtung: Insektenschutzgitter eignen sich nicht als Absturzsicherung für Kleinkinder und Haustiere

7 Reinigung und Pflege

Verschmutzungen nur mit Wasser und milden Reinigungsmitteln entfernen.