

# Drehrahmen für Fenster PDF3/1




## Montage- und Bedienungsanleitung

Zur Montage ausschließlich Edelstahlschrauben verwenden

### 1 Drehbandmontage

- Position des Drehrahmens am Fensterblendrahmen ausmessen.
- Oberstes Drehband mit Doppelgewindeschraube SK 3,5 x 16 mm montieren ①
- Drehrahmen mit Drehbandstift einhängen - Kontrolle der Position
- Drehrahmen waagrecht ausrichten, Bänderposition anzeichnen und restliche Bänder auf Fensterblendrahmen verschrauben ② ③
- Drehbandstifte einschieben


**Achtung:** Die Drehbandstifte müssen vor der Montage mit Beschlag-Spray eingefettet werden. Die Stifte sind leicht gebogen. Damit ist gewährleistet, dass diese spielfrei sitzen und das Drehband sich geräuscharm bewegt. Ohne Beschlag-Spray besteht die Gefahr von Quietschgeräuschen und erhöhtem Verschleiß.

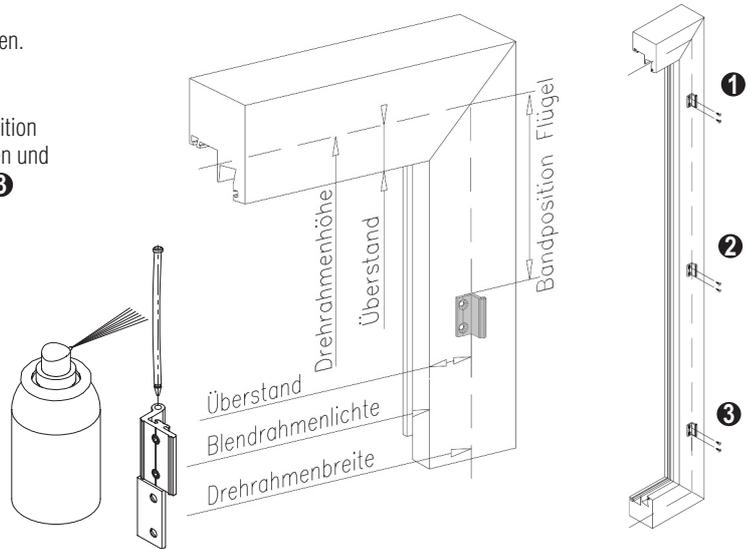

### 1.1 Option: Montagelehre P163515 verwenden

(Für seitlichen Überstand 16 mm)


- In oberes und unteres Drehband je eine Montagelehre einhängen ①
- Drehrahmen am Fensterblendrahmen positionieren und waagrecht ausrichten
- Durch festes Andrücken der Montagelehren an den Fensterblendrahmen die Schraub- bzw. Bohrpositionen markieren ②
- Drehbänder mit Doppelgewindeschraube SK 3,5 x 16 mm montieren
- Drehrahmen mit Drehbandstift ③ einhängen und mittleres Drehband anpassen und montieren

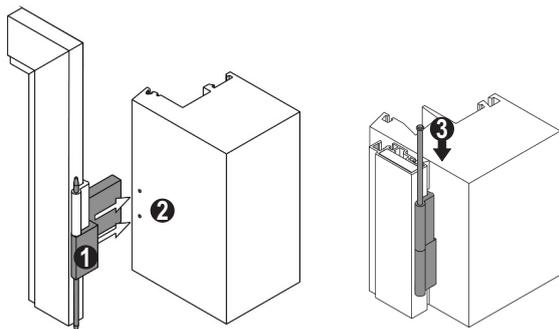

### 1.2 Option: Montagelehre P163502 verwenden

(Für seitlichen Überstand 16 mm)


- Drehrahmen am Fensterblendrahmen positionieren und waagrecht ausrichten
- Bänderunterkante am Fensterblendrahmen markieren
- Die Oberkante der Montagelehre an die Markierung ① legen und durch Drücken oder leichtes Schlagen die Schraub- bzw. Bohrpositionen markieren ②
- Drehbänder mit Doppelgewindeschraube SK 3,5 x 16 mm montieren

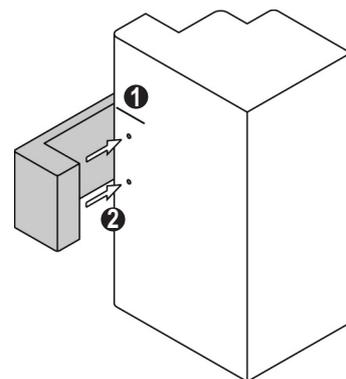

### 2 Drehband anpassen

Bei Montagedifferenzen können die Drehbänder am Flügel angepasst werden (2 mm Sechskantschlüssel erforderlich).

- Bei größeren Differenzen als 2 mm müssen die Bürsten gekürzt bzw. verlängert werden.

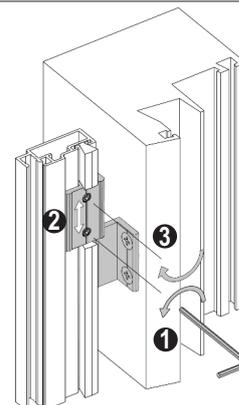


# Drehrahmen für Fenster PDF3/1



## Montage- und Bedienungsanleitung

Zur Montage ausschließlich Edelstahlschrauben verwenden


- 2.1 Option: Sicherungsscheibe**  
- Sicherungsscheiben aufstecken

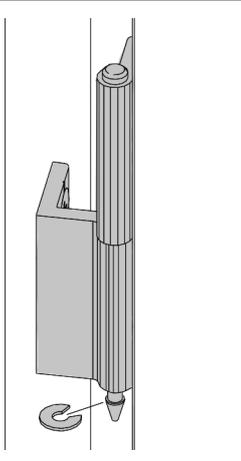

- 3.1 Option: Selbstklebendes Magnetband montieren**  
- Fensterblendrahmen mit Universalreiniger reinigen (Klebefläche muss fettfrei, staubfrei und trocken sein)  
- Selbstklebendes Magnetband auf Magnetband des Drehrahmens ausrichten  
- Schutzstreifen abziehen  
- Drehrahmen schließen und fest andrücken  
- Drehrahmen öffnen und Magnetband von oben bis unten fest andrücken

- 3 Edelstahlgegenband montieren**  
- Fensterblendrahmen reinigen (Klebefläche muss fettfrei, staubfrei und trocken sein)  
- Edelstahlgegenband auf Magnetband des Drehrahmens ausrichten  
- Schutzstreifen abziehen  
- Drehrahmen schließen und fest andrücken  
- Drehrahmen öffnen und Edelstahlgegenband mit Schraube SK 2,9 x 9,5 mm anschrauben

**Achtung:** Nicht sauber versenkte Schrauben beeinträchtigen die Verschlusskraft des Magnetbandes.

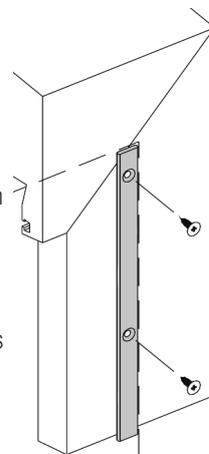

- 4 Drehflügel der Baugegebenheit anpassen**  
- Prüfen, ob das Magnetband gleichmäßig anliegt und schließt  
- Nicht OK => Drehflügel im eingebauten Zustand durch Ziehen bzw. Drücken der gegenüberliegenden Ecken VORSICHTIG ausrichten

- 5 Bedienung**  
Zum Öffnen und Schließen müssen die dafür vorgesehenen Griffe verwendet werden, da sonst Beschädigungen am Gewebe auftreten können.

**Achtung:** Insektenschutzgitter eignen sich nicht als Absturzsicherung für Kleinkinder und Haustiere

- 6 Reinigung, Pflege und Wartung**  
Verschmutzungen nur mit Wasser und milden Reinigungsmitteln entfernen.  
Alle Beschlagteile sind regelmäßig auf festen Sitz zu prüfen und mindestens einmal jährlich mit Beschlag-Spray leicht einzufetten. Je nach Erfordernis sind die Befestigungsschrauben nachzuziehen bzw. die schadhafte Teile durch autorisiertes Fachpersonal auszutauschen.

